


## Rollenzaun-Montage mit Bekaclip-Pfosten und Zaungitter Pantanet

### Basic von Betafence.

Benötigtes Zubehör: Strebenklammern, Clipsen, Zange und Spannkamm von Betafence



1. Den Verlauf des Zauns festlegen und diesen mit einer Richtschnur markieren. Dabei darauf achten, dass die Bodenfläche waagrecht ist. Wenn nicht, muss unter Umständen noch Erdreich aufgefüllt werden. Stelle für den Pfosten am Boden markieren. Alle 2,5 bis 3 Meter einen Zwischenpfosten einplanen. Für jeden Posten ein Loch graben.

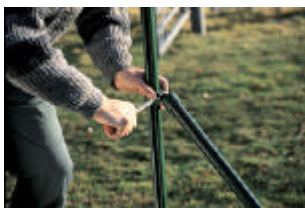

2. Den Pfosten so aufstellen, dass die Befestigungsschiene zur Außenseite des Grundstücks weist. Eine Strebe am Endpfosten befestigen. An den Eckpfosten werden je zwei Stück befestigt. Verwenden Sie dazu die Strebenschellen. Dann die Pfostenlöcher mit möglichst trockenem Beton füllen und darauf achten, dass die Pfosten um sieben Zentimeter höher sind als die Gitterhöhe. Die Pfosten in die Löcher stellen und ca. eine Woche lang im Beton aushärten lassen.



3. Beim ersten Pfosten mit der Befestigung des Pantanet-Zauns beginnen. Zur Befestigung Bekaclip-Clipse und Montagezange verwenden.



4. Gitter bis zum Eck- oder Endpfosten rollen.



5. Geflecht am Eck- bzw. Endpfosten durch Hebelwirkung mit dem Spannkamm spannen.



6. Geflecht mit den Clipsen an den Eck- bzw. Endpfosten und dann an den Zwischenpfosten befestigen.