



Und so bauen Sie Ihren Gabionen-Kamin*:

Benötigtes Material:

- zwei 100 x 50 x 50 Zentimeter große Betafence-Gabionen
- verzinkter Draht (Durchmesser: 1mm)

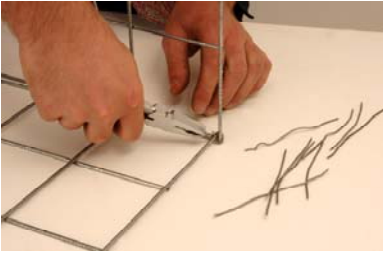

1. Die Gabionen gemäß Anleitung montieren, jedoch statt den beigefügten Spiralen den verzinkten Draht verwenden und an den einzelnen Verknüpfungspunkten kurze Drahtstücke eng zusammen drehen.

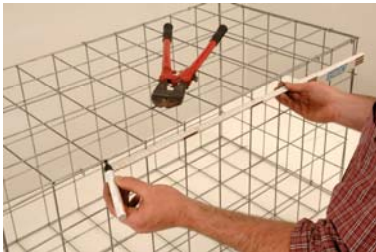

2. Aussparungen abmessen, die die einzubauende Rauchabzugshaube benötigt (Maße variieren je nach verwendetem Kaminmodell).



3. Entsprechende Teile mit einem Bolzenschneider aus der Gittermatte heraustrennen.



4. Heraus getrennte Teile als Boden- und Seitenteile wieder mit Draht befestigen.



5. Erste umgestaltete Gabione am vorgesehenen Platz exakt waagrecht ausrichten und mit großen Steinen füllen, z. B. mit Basaltlavasteinen. Steine möglichst dicht schichten und große Hohlräume vermeiden.



6. Zur Stabilisierung die beigefügten Spannanker einsetzen.



7. Zweite Gabione zurichten, auf die untere setzen, beide Teile fest mit Drähten verbinden und mit den restlichen Steinen befüllen. Wieder Spannanker einsetzen.



8. Jetzt lässt sich unten zum Beispiel eine Feuerschale einsetzen.



9. Oben die Abzugshaube montieren. Abzugshaube mit Draht an der Gabione befestigen.



10. Fertig!

* Die vorgestellte Bauanleitung ist ein kreatives Anwendungsbeispiel der Betafence-Gabionen. Die hierfür benötigten Materialien sind nicht als fertiger Bausatz bzw. Komplettpaket von Betafence erhältlich.