

## Anleitung zum Bau einer Roll-Pergola


### Benötigtes Material:

- Pergola mit Pflanzkasten aus dem Baumarkt
- Gummi-Rollen aus dem Baumarkt
- Bei nicht vorimprägniertem Holz: Nadelholz-Imprägnier-Grund (z.B. von Bondex)
- Dauerschutzlasur (z.B. von Bondex)
- 1 Pinsel (z.B. von Bondex)
- Entsprechende Arbeitskleidung

### **Und so funktioniert 's:**



1. Vor dem Anstrich die Holzoberfläche vorbereiten: Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig sowie fett-, öl- und wachsfrei sein.
2. Nicht vorimprägniertes Nadelholz mit Nadelholz-Imprägnier-Grund vorbehandeln und 24 Stunden trocknen lassen.
3. Dauerschutzlasur vor dem Gebrauch eventuell leicht aufrühren. Dann mit einem Pinsel dünn allseitig auf die Elemente der Pergola auftragen.
4. Nach 24 Stunden Trocknungszeit eine weitere Schicht Dauerschutzlasur aufbringen und erneut 24 Stunden trocknen lassen.

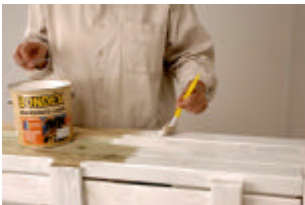

**Wichtig:** Streichen Sie die Elemente einzeln und fügen Sie sie erst danach zusammen. Nur so kann die Lasur in alle Zwischenräume eindringen und einen optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen gewährleisten.



5. Befestigen Sie nun die Rollen an der Unterseite des Pflanzkastens.



6. Jetzt noch das Rankelement am Pflanzkasten anbringen und schon ist Ihr mobiler Schattenspender einsatzbereit.